



GARANTIE: 5 jaar op de regelunit, 50 jaar op de vloerverwarmingsbuizen,
waarvan de eerste 10 jaar met gevolgschadedekking.

Storingsnummer 0181 - 625100 van Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur
Storing melden via mail ook mogelijk op info@rothermo.nl of via website www.rothermo.nl

Onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
geen weekendservice of 24 uursdienst

VERWARMEND - VERTROUWEN - VEELZIJDIG - VAKBEKWAAM



ROTHERMO BV
VLOERVERWARMING

Garantiebewijs en gebruiksaanwijzing



Ingebruikname vloerverwarming :

U dient zich altijd te houden aan het stookprotecol van de leverancier van de bedekking op de vloer (bv tegels, hout, pvc, laminaat, grind, natuursteen) wij geven enkel ons eigen stookadvies

Indien tegels op de vloer gelijmd zijn mag u nadat de laatste tegel gelijmd is de vloerverwarming de eerste 4 weken niet gebruiken, indien tegels in de specie gelegd zijn mag u de eerste 8 weken niet stoken met de vloerverwarming.

Indien er een nieuwe zand/cement dekvloer is aangebracht mag u de eerste 8 weken niet stoken met de vloerverwarming.

Hout, PVC, Grind, Laminaat, overige: info leverancier

Advies is om met vloerverwarming de kamerthermostaat 's nachts1 a 2 graden lager te zetten dan overdag, hiermee verbruikt u de minste energie, niet 5 of 6 graden verschil, afkoelen is makkelijker dan opwarmen.



Montage handleiding SLIM verdeler - Grundfos Alpha A-Labelpomp

Als u gaat beginnen met opstarten van de vloerverwarming , wilt u dan de huiskamerthermostaat goed hoog houden! aangeraden wordt om een paar uur per dag de thermostaat op b.v. 23 graden te houden, zodat de ketel blijft branden en de vloerverwarming goed de kans krijgt om op te warmen, dit geldt alleen voor de eerste paar dagen met opstarten, daarna kunt u stoken zoals u wenst.



Stap: 1. steek de stekker in het stopcontact, druk hierna op driehoekje net zolang tot vakje 3 brand, heeft u 6 groepen of meer dan op vakje 4.



Stap: 2. Controleer of de retour ventiel (B) openstaat, U draait het 6 kantige afschermddopje eraf, dan ziet u aan de binnenkant een 6 kantig gat zitten (imbussleutel 8 mm), Deze staat open als hij gelijk zit met het uiteinde van de koppeling (linksom draaien is los) deze staat dicht als hij helemaal naar binnen is gedraaid (rechtsom)

Stap: 3. Stel de watertemperatuur in met de thermostaatknop (A) Begin op stand 4 (27 Graden) geduurde 1 week, hierna elke dag 1 stand hoger, tot maximaal stand 8 (49 graden)

ALPHA2 AUTO ADAPT:.. heeft u een pomp als onderstaande afbeelding dan hoeft u alleen de stekker in het stopcontact te doen, de pomp gaat automatisch draaien op de juiste wattage (nr 1).

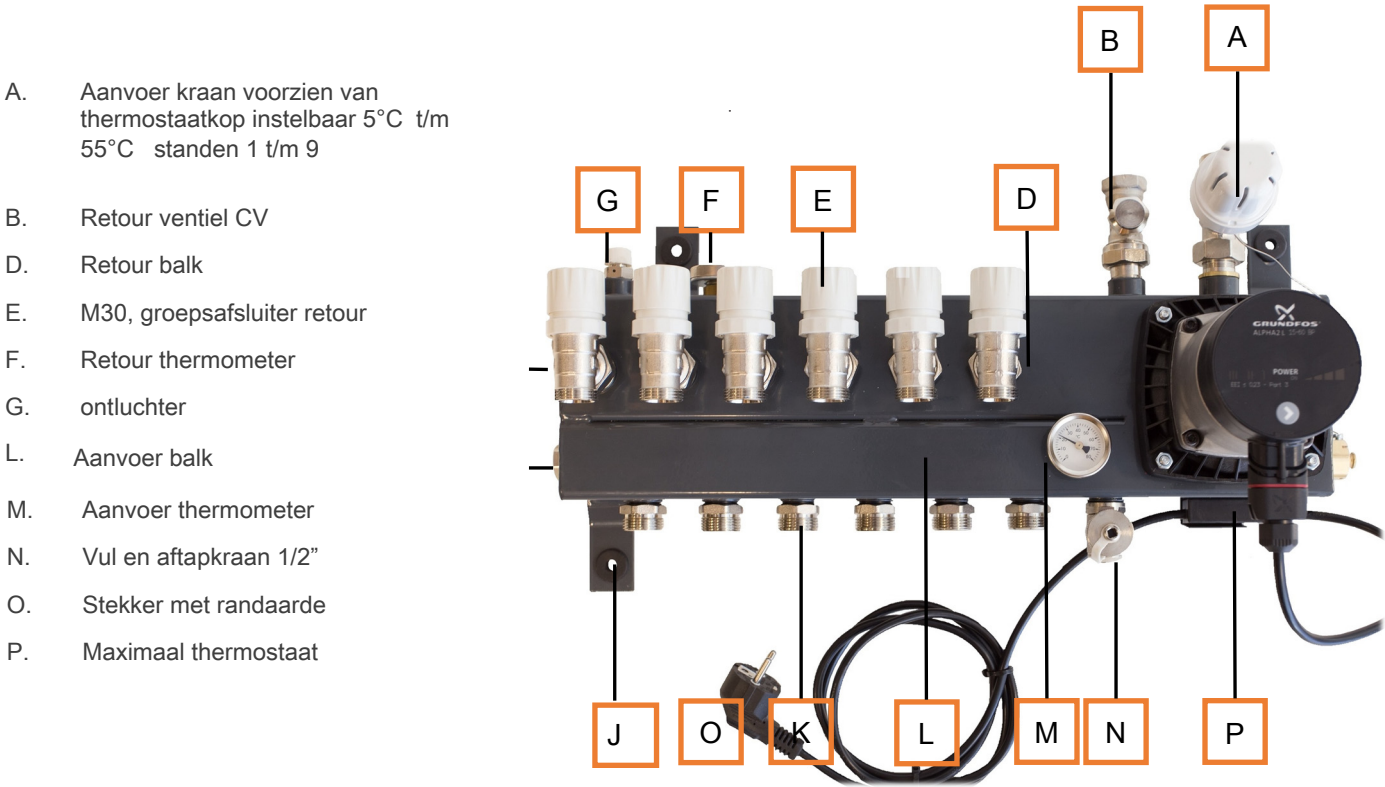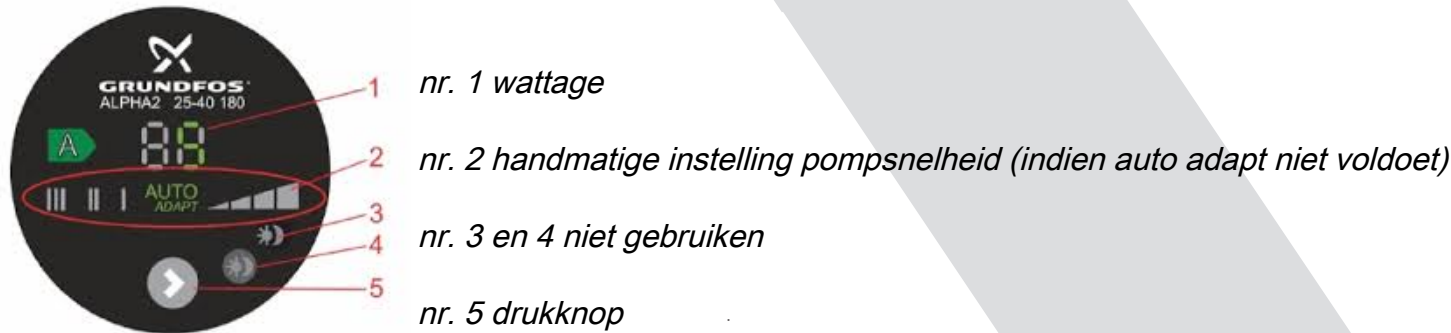

MMA thermostaat ventiel standaard.	Stand op knop	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MMA MTWZ thermostaatkop 5-55C.	Temp. in C.	5	13	20	27	32	37	43	49	55

P.S. Een stadsverwarmings regelunit wijkt iets af van de foto, echter de handelingen zijn hetzelfde

Indien vloerverwarming als hoofdverwarming fungeert is het raadzaam om ergens in het huis een radiator iets open te laten staan, dit kan het pendelen van de C.V. installatie voorkomen.